

Руководство пользователя

Прежде всего прочтите эту важную информацию

Батарея

- В приобретенных вами часах батарея питания устанавливается на фабрике и должна быть немедленно заменена при первых признаках недостаточности питания (не включается подсветка, тусклый дисплей) у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы «CASIO».

Защита от воды

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.

Разряд	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины	Подводное плавание, ныряние	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

Примечания для соответствующих разделов:

- I. Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.
 - II. Не вытаскивайте коронку, если часы мокрые.
 - III. Не нажимайте кнопки часов под водой.
 - IV. Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.
 - V. Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).
- Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных ремешков. Не надевайте эти часы во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.

Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.

- Если внутрь часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. Между вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с пластмассовыми ремешками...


- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того, чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой намоченной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.
- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

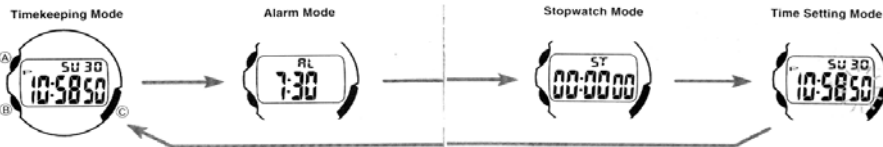


На рисунке изображен общий вид часов в режиме текущего времени. Нажмите кнопку "B" для перехода из режима в режим. Режим Текущего времени – Режим Будильника – Режим Секундомера – Режим Установки Времени и Даты – Режим Текущего времени. В любом режиме нажмите кнопку "C" для подсветки дисплея.

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

В Режиме Текущего используйте кнопку "A" для переключения внутри 12/24 формата. При использовании 12-ти часового формата на дисплее появляется "P" для индикации времени до полудня (до 11:59). При индикации времени после полудня "P" исчезает. При использовании 24-ти часового формата на дисплее появляется "24".

Обозначения дней недели:

MO : понедельник FR : пятница
 TU : вторник SA : суббота
 WE : среда SU : воскресенье
 TH : четверг

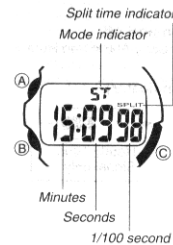


РЕЖИМ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Вы можете установить ежедневный звуковой сигнал. По достижении установленного времени звуковой сигнал включится на 20 секунд. Если включен режим индикации начала часа, короткий звуковой сигнал будет подаваться в начале каждого часа.


Установка времени подачи звукового сигнала

1. В режиме звуковых сигналов нажмите кнопку "C" для начала установок. Изображение цифр часа начнет мигать. При этом автоматически установится режим подачи звукового сигнала.
2. Используйте кнопку "C" для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности: Час – Минуты – Обычный режим звукового сигнала (изображение цифр на мигает)
3. Используйте кнопку "A" для увеличения изменяемого значения. Удерживание кнопки в нажатом положении позволит изменять значения с более высокой скоростью.

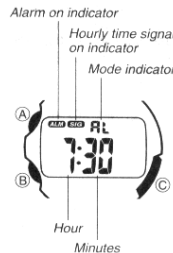

При установке звукового сигнала в 12-ти часовом формате, убедитесь, что вы выбрали время правильно ("до полудня"/"после полудня" (P)).

4. После ввода установок для значений часа и минут, снова нажмите кнопку "C" для сохранения установок режима звуковых сигналов.

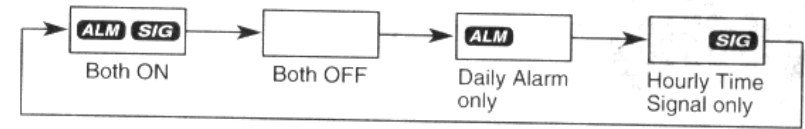

Включение \ выключение режима подачи звукового сигнала и сигнализации начала часа

Нажмите кнопку "A" в режиме звуковых сигналов для управления режимами подачи звуковых сигналов. Каждое нажатие кнопки "A" последовательно переводит часы от режима к режиму в следующей последовательности: Все включено → Все выключено → Только ежедневный звуковой сигнал → Только индикация начала часа → Все включено.


Проверка звучания звукового сигнала

Нажмите и удерживайте кнопку "A" в режиме звукового сигнала для проверки звучания.

РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА


Режим секундомера позволяет регистрировать отдельные отрезки времени, время с промежуточным результатом и время двойного финиша. Рабочий диапазон Общего измеряемого времени ограничен 23 часами 59 минутами 59.99 секундами.

- а) Измерение отдельных отрезков времени
 A (Старт) – A (Стоп) – A (Повторный старт) – A (Стоп) – C (Сброс)
- б) Измерение времени с промежуточным результатом
 A (Старт) – C (Промежуточный результат) – C (Продолжить) – A (Стоп) – C (Сброс)
- в) Двойной финиш
 A (Старт) – C (Разделение. Первый финиш) – A (Второй финиш. На дисплее результат 1-го финиша) – C (Отмена разделения. На дисплее результат 2-го финиша) – C (Сброс)

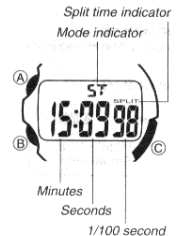

РЕЖИМ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ ИДАТЫ

1. Нажмите кнопку "B", чтобы войти в Режим установки времени и даты. Цифры секунд замигают на индикаторе.
2. Нажмите кнопку "C" для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности: Секунды – Часы – Минуты – Месяц – Число – День недели – Секунды.
3. В то время, когда цифры в разряде секунд будут находиться в мигающем состоянии, нажмите кнопку "A" для сброса счетчика секунд в "00". Если кнопка "A" нажата в то время, когда

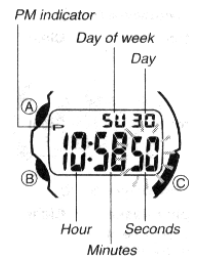

- значение секунд будет находиться в диапазоне от “30” до “59”, то одновременно с переустановкой секунд в положение “00”, к значению минут будет добавлена “1”. Если значение секунд в этот момент будет находиться в диапазоне от “00” до “29”, то значение минут останется без изменений.
- Для коррекции значений в других разрядах (за исключением секунд), используйте кнопку “А” для изменений. При выборе дней недели используйте кнопку “А” для переключения между днями недели.
 - Удерживание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять показания с более высокой скоростью.
 - После окончания установок времени и даты, нажмите кнопку “В”, для возврата в исходный Режим Текущего Времени.

Подсветка

- В любом режиме нажмите кнопку “С” для освещения дисплея в течение двух секунд.
- Частое использование подсветки сокращает жизнь элемента питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Точность хода при нормальной температуре:** +/- 30 сек./мес.
- Режим текущего времени:** Час, минуты, секунды, “ До полудня ”/ “ После полудня ” (P), число, день недели.
- Режим представления времени:** Переключение между 12-ти/24-х часовым форматом.
- Календарь:** Авто календарь.
- Режим звуковых сигналов:** Ежедневный звук часа.
- Режим секундомера:** Единица измерения: 1/100 сек.
Максимальный диапазон измерений: 59 мин., 59.99 сек.
- Режимы измерения:** отдельные отрезки времени, измерение с разделением, двойной финиш.
- Прочее:** подсветка
- Батарея питания:** Одна литиевая батарея (CR2016). Срок службы батарей примерно 5 лет из расчета использования подсветки 1 сек./день и звукового сигнала в течение 20 секунд.

Информация о товаре

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:	ООО «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС», 127282, Россия, г.Москва, ул. Полярная д.41, тел. (495) 6428455
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС.ЛР. АЯ 46.Д00003*